

## GARANTIA

### GRUPO NES, S.A. DE C.V

1. Garantiza el buen funcionamiento de este PRODUCTO por un periodo de tres meses a partir de la fecha de adquisición.
2. La garantía ampara todas las piezas y componentes del producto e incluye la mano de obra.
3. El fabricante se compromete a reemplazar cualquiera de sus componentes por defecto de fabricación.
4. Esta garantía se invalida en los siguientes casos:
  - a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
  - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo Nes, S.A. de C.V
5. En ningún caso el tiempo de reposición será mayor a los treinta días.
6. Los gastos de transportación del producto que se deriven del cumplimiento de esta garantía; serán por cuenta de la empresa.
7. En caso de extravió, podrá obtener una nueva póliza solicitándola con la nota de compra ó factura correspondiente.
8. En caso de reemplazar el producto, la garantía estará vigente únicamente desde la fecha de la primera compra. Esta garantía es valida solo si fue adquirida junto con la compra del producto.

#### ESTIMADO CLIENTE:

Para que el certificado de garantía tenga validez, es necesario que este firmado y sellado por el establecimiento vendedor, indicando la fecha de compra.

Para brindarle un mejor servicio le recomendamos que para cualquier falla técnica (descompostura) que presenten nuestros productos favor de presentarlos en nuestro centro de servicio ubicado en:

**Laguna de San Cristóbal No. 165**  
**Col. Anahuac, C.P. 11320 México, D.F.**  
**Tel. 5083-0230**  
**Larga Distancia Gratuita 01-800-8774041**

En el centro de servicio el consumidor podrá comprar las partes, componentes, consumibles ó accesorios fuera del periodo de garantía.

**Producto: CRAZY NES SHAKER**

**Marca: NES**

**Modelo: MB-7198**

#### IMPORTADOR:

IMPORTADORA NES, S.A. DE C.V.  
LAGUNA DE SAN CRISTOBAL No. 165  
COL. ANAHUAC  
C.P. 11320 MEXICO, D.F.  
R.F.C.: INE-080801411  
TEL. 5083-0230  
www.nes.com.mx

Nombre del distribuidor: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Sello de garantía:



## IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O EVITAR DAÑOS, POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRA ANULAR LA GARANTIA.

# crazy nes shaker



## MANUAL DEL USUARIO



**MODELO: MB-7198**

UN PRODUCTO MAS DE GRUPO NES



www.nes.com.mx



## ADVERTENCIA:

1. Cerciorece de que sea utilizado correctamente y con seguridad especialmente por los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas
2. Las personas que tienen hipertensión, bronquitis, enfermedades del corazón o de la piel, diabetes, embarazo u otras enfermedades debe utilizar este producto bajo supervisión médica
3. Mantener los dedos y objetos alejados de la ranura, ya que esto puede ocasionar daños a la persona o al equipo
4. Los niños, las personas mayores y las mujeres embarazadas deben utilizarlo con menos frecuencia
5. No utilizar en estado de ebriedad



## ADVERTENCIA:

1. Conozca las funciones (por ejemplo el botón de interruptor) para evitar un mal funcionamiento o lesiones
2. Leer este manual completamente antes de utilizar el producto
3. No poner las rodillas sobre el equipo para evitar lesionarlas
4. No poner todo el peso sobre un lado para evitar volcaduras
5. No utilizarlo con dos personas al mismo tiempo
6. Se le sugiere utilizarlo a una velocidad media




## PELIGRO:

1. No tocar el equipo con las manos mojadas
2. No utilice el equipo durante tormentas eléctricas
3. No utilizar en altas temperaturas
4. Este producto solamente sirve para ejercitar

## AVISO:



LEEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

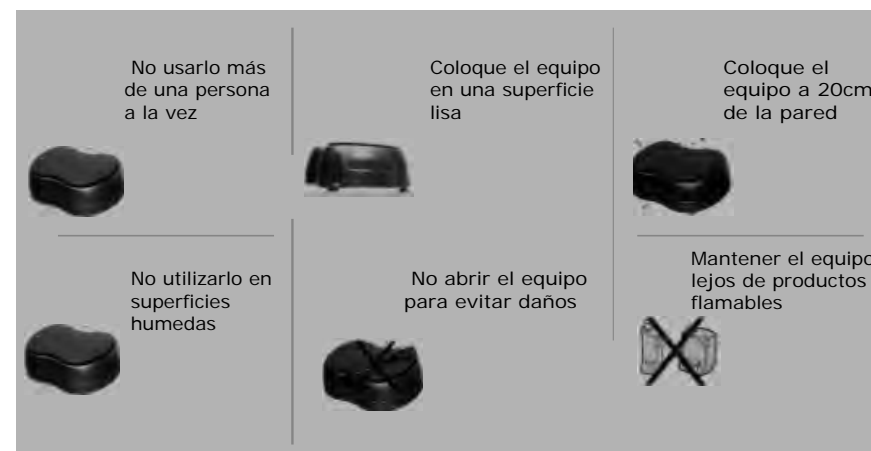

## NOMBRE DE LOS COMPONENTES



1. Tapete de vibración con display
2. Toma de corriente
3. Control Remoto

## INSTRUCCIONES

### Antes de Usar:

1. Por favor lea detenidamente este manual
2. Los niños y las personas enfermas no deben utilizarlo
3. Para su seguridad utilice el equipo en una superficie lisa

### Manual de Uso

Botón de encendido: Conectar el producto a la fuente de alimentación y presionar el botón.

1. Presionar el botón de tiempo para fijar la duración ( no se recomiendan más de 20min, tiempo sugerido 10min)

Presione el botón START para comenzar

Presione UP o DOWN para para fijar la velocidad

La velocidad básica es 10-12 Ciclos/segundo

2. Presione el botón STOP para cuando desee detenerse

## DISPLAY




Leer el manual detenidamente antes de operar su CRAZY NES SHAKER  
Fijar el tiempo entre 1 y 20min (tiempo recomendado 10min)  
Por favor no utilizarlo continuamente más de 10 min.



- ① Botón de ENCENDIDO/APAGADO presione para encender



- ② Botón de PROGRAMA presionelo para seleccionar los programas automáticos



- ③ Botón de AJUSTE DE VELOCIDAD presione para ajustar la velocidad



- ④ RECEPTOR de señal de control remoto (se puede ajustar)



- ⑤ Botón de COMENZAR presione para comenzar



- ⑥ Botón de STOP presione para detener



- ⑦ Botón de TIEMPO presione para fijar el tiempo de duracion



- ⑧ Botón de VELOCIDAD presione para aumentar o disminuir la velocidad



- ⑨ DISPLAY de exhibición de tiempo, velocidad y programa Muestra durante 5seg el tiempo y la velocidad



El control remoto necesita un ángulo de 45 grados para recibir la señal

El control remoto utiliza 2 pilas AAA 1.5V (colocarlas en la parte posterior)

## CONTROL REMOTO



### ENCENDIDO

Presione para encender/ apagar el equipo

### LED

El led cambia a color rojo cuando comienza a utilizar el control remoto

### COMIENZO

Presionar para comenzar a utilizar el equipo

### PROGRAMA AUTOMÁTICO

Presione para seleccionar el tipo de programa que desea (P1, P2, P3)

### VELOCIDAD

Presione para ajustar la velocidad

### TIEMPO

Presione para ajustar el tiempo

### STOP

Presione para detener el equipo

## PROGRAMA BÁSICO

La velocidad puede ser ajustada opcionalmente (no disponible para el programa automático)

1. Confirmar fuente de alimentación (127V) y presionar botón de ENCENDIDO
2. Seleccionar el tiempo (10min recomendado) presionando los botones de AJUSTE DE TIEMPO
3. Presionar el botón de COMIENZO para comenzar a utilizar el producto
4. Presione el botón de AJUSTE DE VELOCIDAD para seleccionar la velocidad requerida
5. Presione el botón STOP para detener el equipo.

Presione el botón de HI/MED/LOW para seleccionar la velocidad que prefiera

16ciclos/segundo

para modo de EXPERTO

10ciclos/segundo

para modo de EJERCICIO

6ciclos/segundo

para modo de CALENTAMIENTO


## PROGRAMA AUTOMÁTICO

1. Confirmar fuente de alimentación (127-V) y presionar el botón ENCENDIDO
2. Presione el botón PROGRAMA para seleccionar P1, P2, P3
3. Presione el botón de COMIENZO para que trabaje el equipo (la velocidad aumentará gradualmente)
4. Presione el botón de STOP para detener el equipo (el equipo se detendrá con una "señal sonora")

P1



P2



P3




## METODO DE AJUSTE HORIZONTAL (El ajuste incorrecto puede causar ruidos)

Posición de la palanca de mandos del ajuste horizontal

Tapón de tuerca



Ajuste Horizontal (O)

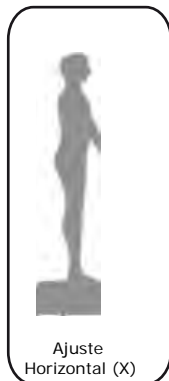

Ajuste Horizontal (X)

### Método del ajuste Horizontal



1. Para el ajuste horizontal elija el nivel manualmente

2. Gire a la izquierda hasta la altura deseada



3. Presione hacia abajo el tapón de la tuerca para sujetar la barra



4. El ajuste horizontal incorrecto puede causar ruidos y un mal funcionamiento



5. Si la aplicación es aún inestable reajústela por favor

## Instalación




El área de instalación muestra un 0




Conectar como se muestra anteriormente


## POSTURAS DE EJERCICIO

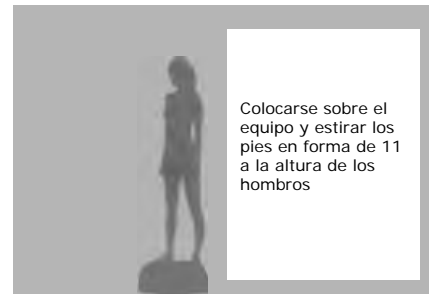


Colocarse sobre el equipo y estirar los pies en forma de 11 a la altura de los hombros

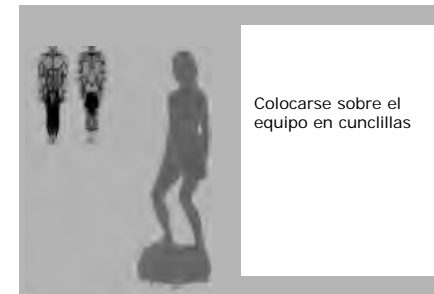


Colocarse sobre el equipo en cunillas

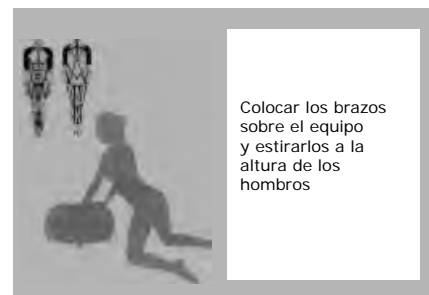


Colocar los brazos sobre el equipo y estirarlos a la altura de los hombros

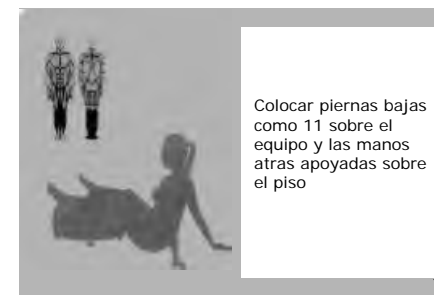

Colocar piernas bajas como 11 sobre el equipo y las manos atrás apoyadas sobre el piso

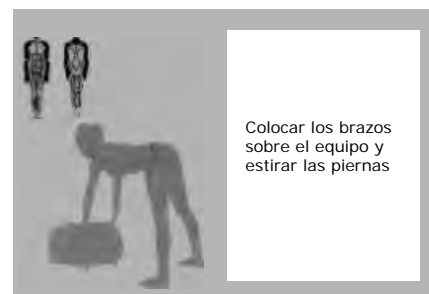


Colocar los brazos sobre el equipo y estirar las piernas

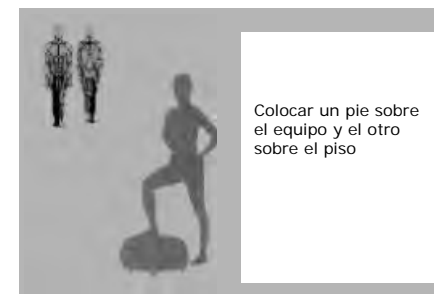

Colocar un pie sobre el equipo y el otro sobre el piso



Colocar las nalgas sobre el equipo

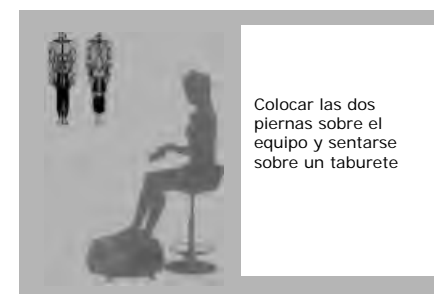

Colocar las dos piernas sobre el equipo y sentarse sobre un taburete

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Medidas	62x49x21cm
Peso	35kg
Energía	0. 75HP
Entrada	110V 60Hz
Frecuencia	200W
Modo de Control	Regulador de PWM

## 

Malfuncionamiento	Examinar	Solución
Luz apagada	Revisar que este la fuente de alimentacion conectada	Enchufe de nuevo Apagar y encender Cambiarlo de posición
Sacudida ferozmente	Ajuste horizontal	Vea página 8
Ruido del equipo	Ajuste horizontal	Vea página 8
Cortocircuito	Revisar conección	Llamar al cento de atención
Mucho ruido	Si el ruido es de la parte interna	Llamar al centro de atención
No enciende	Revise la alimentacion e intente de nuevo	Si no funciona llamar al centro de atención